


VISION KESKLUKUSTUSSÜSTEEM, PULDIGA VAE 317-490

Paigaldus- ja kasutusjuhend

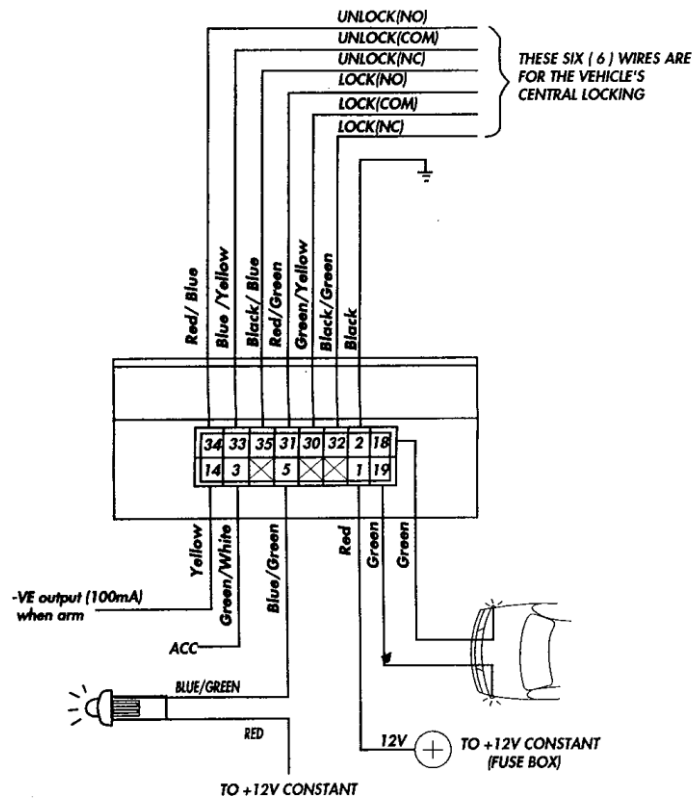

Juhtme nr.	Värv	Kirjeldus
1	Punane (red)	Ühendada +12V pideva pingega (15A kaitsmekarbis)
2	Must (Black)	Ühendada maandusega
3	Roheline/Valge (Green/White)	Ühendada sütevõtme lüliti ACC-ga +12V, 9V (miinimum)
5	Sinine/Roheline (Blue/Green)	-VE väljund ühendada LED sinise/rohelse juhtmega
14	Kollane (Yellow)	-VE väljund lukustamisel (100mA)
18,19	Roheline (Green)	Ühendada suunatudega koos 7,5A x 2 kaitsmega
30	Roheline/Kollane (Green/Yellow)	Juhe nr 30 kuni 35. Need 6 juhet ühenduvad autos oleva kesklukustuse süsteemiga. Erinevate kesklukustussüsteemidega ühendamiseks vaadake diagrammi leheküljelt nr 4
31	Punane/Roheline (Red/Green)	
32	Must/Roheline (Black/Green)	
33	Sinine/Kollane (Blue/Yellow)	
34	Punane/Sinine (Red/Blue)	
35	Must/Sinine (Black/Blue)	


Kasutusjuhend

Komplekti sisu:

- 2 x muutuva koodiga 1 kanaliga saatja (kaugjuhtimispult)
- 1 moodul
- Juhtmestik
- Riistvara komplekt
- Paigaldus- ja kasutusjuhend

Muutuva koodiga ühe kanaliga kaugjuhtimispult

1. **Channel button e lüliti** – kesklukustuse lukustamiseks / avamiseks
2. **LED indikaatorlamp** – süttib, kui nuppu vajutada

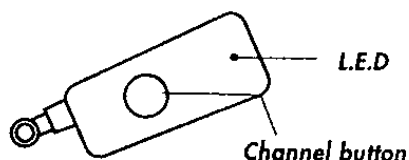

Märkus: Saatjas oleva patarei vahetamiseks eemaldage saatja alumiselt osalt ristpeaga kruvid. Õrnalt eemaldage pealmine kate alumisest kattest. Eemaldage vana patarei ning paigaldage uus patarei. NB! Jälgige patarei polaarsust.

Ärge kunagi laske saatjal märjaks saada ning ärge pange seda vette. See tühistab garantii.

Kasutusjuhend

Järgnev tabel aitab Teil mõista, kuidas süsteemiga opereerida.


Millist funktsiooni soovite	Mida peate tegema	Süsteemi vastus
Süsteemi aktiveerimine (kui süsteem ei ole aktiveeritud)	Vajutage lüliti	<ul style="list-style-type: none">• LED indikaatorlamp vilgub ühe korra• Süsteemi LED tuli süttib ja hakkab vilkuma 35 sekundi pärast (lukustusviide)• Lukustussignaali väljund
Süsteemi deaktiveerimine	Vajutage lüliti	<ul style="list-style-type: none">• Indikaatorlamp vilgub 3 korda• Süsteemi LED kustub• Avamissignaali väljund
Automaatne süsteemi aktiveerimine	Peale 20 sekundit peale süsteemi deaktiveerimist süsteem aktiveerub automaatselt juhul, kui süütevõtit ei ole sisestatud süütevõttesse ning võtit pole keeratud ACC asendisse.	<ul style="list-style-type: none">• Süsteemi LED vilgub

Kuidas tuvastada sõiduki kesklukustussüsteemi tüüpi ja paigaldusjuhend


1. Eemaldage juhipoolselt ükselt peamine ukسلukustuslülit. On võimalik, et selleks peate eemaldama sõiduki juhipoelse ukse paneeli. Osadel sõidukitel on see lüliti keskkonsoolis.
TÄHELEPANU! Ärge eemaldage sellelt lülitilt ühtegi juhet!
2. Uurige sellest lülitist väljatulevaid juhtmeid. Kasutades volt- või oommeetrit kontrollige iga juhtme funktsiooni. Sellest vaatlusest tulenevalt peaksite leidma enda sõidukile sobiva skeemi alljärgnevatest:
 - a. 3 juhtmega maandatud süsteem
Üks juhe on pidevalt maandatud.
Üks juhe on maandatud ainult siis, kui lüliti on liikunud lukustusasendisse.
Üks juhe on maandatud ainult siis, kui lüliti on liikunud avatud asendisse.
 - b. 3 juhtmega +12V süsteem
Ühel juhtmel on pidevalt +12V pinge.
Ühel juhtmel on +12V pinge ainult siis, kui lüliti on liikunud lukustusasendisse.
Ühel juhtmel on +12V pinge ainult siis, kui lüliti on liikunud avatud asendisse.
 - c. 4 juhtmega +12V süsteem
Ühel juhtmel on pidevalt +12V pinge .
Üks juhe on pidevalt maandatud.
Ühel juhtmel on +12V pinge ainult siis, kui lüliti on liikunud lukustusasendisse.
Ühel juhtmel on +12V pinge ainult siis, kui lüliti on liikunud avatud asendisse.
 - d. 5 juhtmega pöörduva polaarsusega süsteem
Ühel juhtmel on pidevalt +12V pinge.
2 juhet on pidevalt maandatud.
Üks juhe on üldiselt maandatud, kuid see lülitub ümber +12V pingega, kui lüliti on liikunud lukustusasendisse.
Üks juhe on üldiselt maandatud, kuid see lülitub ümber +12V pingega, kui lüliti on liikunud avatud asendisse.
 - e. Spetsiaalne kesklukustussüsteem koos VAE 316-12 mootoriga
Kui juhipoolsel ukسل asuvas lukus pöörates võtit avanevad kõik ukсед. Kui aga kasutada reisijapoolset ust ja avaneb ainult reisijapoolne uks (st juhiuks ei avane) siis on vaja juhipoelsele uksele paigaldada VAE-316-12 mootor
 - f. Vaakumlukustussüsteem
Kui lukustate uksi ning näete, et ukсед lukustuvad üksteise järel (st mitte ühel ajal), siis peaks olema teie sõidukil vaakumlukustussüsteem.

VAATA ERINEVAID LUKUSTUSSÜSTEEMIDE SKHEME JÄRGMISELT LEHEL


(SYSTEM A)
3-WIRE GROUNDING TYPE SYSTEM :

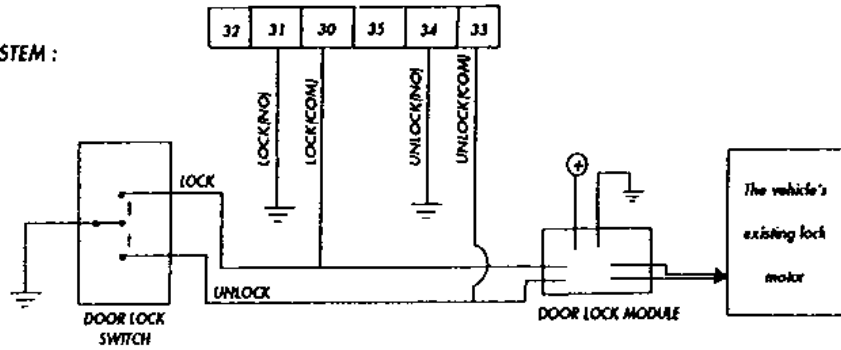


(SYSTEM B)
3-WIRE +12V VOLT TYPE SYSTEM :

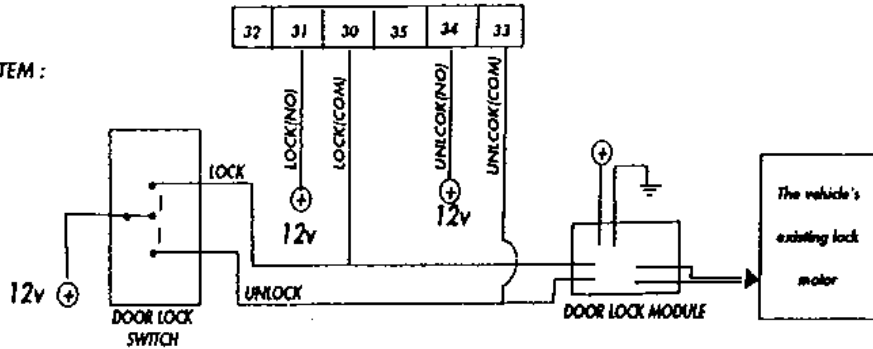


(SYSTEM C OR D)
5-WIRE REVERSE POLARITY
TYPE SYSTEM:

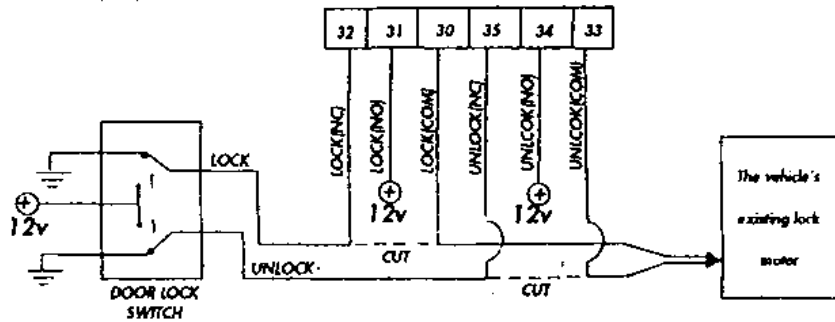

(SYSTEM E)
SPECIAL DOOR LOCKING SYSTEMS
WITH 316-12 MOTOR:

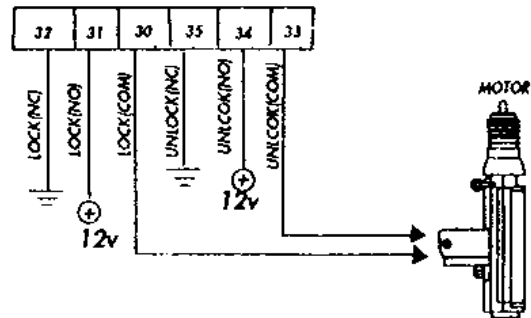

(SYSTEM F)
VACUUM DOOR LOCK SYSTEMS :

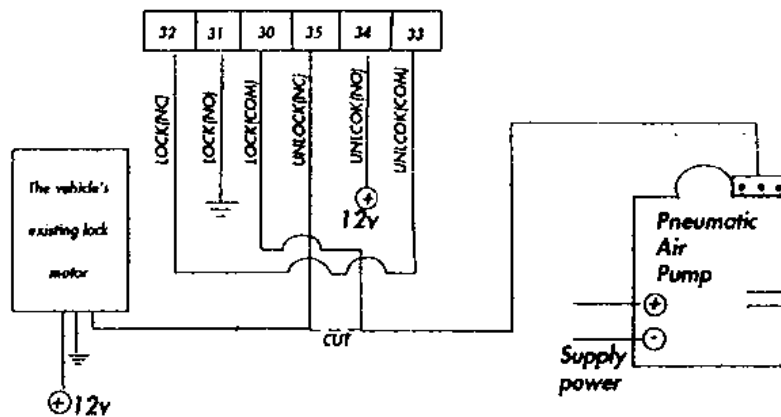

Süsteemi programmeeritavad võimalused

Süsteemil on mitu valitavat funktsiooni, mis on toodud tabelis A. Nende programmeerimiseks vaadake tabelit B.

Tabel A

Süüte keeramise korrad	Valitav võimalus	Eelseadistus
8	Automaatne lukustus ON/OFF	OFF
11	Kesklukustussüsteemi impulss 0,5 s lukustamisel / 0,5 s avamisel; 25 s lukustamisel / 5 s avamisel	0,5 s
20	Puldi programmeerimine	

Tabel B

Millist funktsiooni soovite	Mida soovite teha	Süsteemi vastus
Funktsioonide programmeerimine (kui soovite tabelis A toodud funktsioone muuta)	Süsteemi deaktiveerida	Sama vastus, mis süsteemi aktiveerimisel
	Pöörake süütevõtit OFF-ACC-OFF see arv Tabelis A toodud kordi 20 sekundi jooksul ja seejärel vajutage puldil olevat nuppu	Süsteemi LED vilgub sama arv kordi, kui pöörasite süütevõtit kinnitamaks, et valik on tehtud

Hädaolukord ja hooldus

A. Kaugjuhtimispuldi programmeerimine

Kaugjuhtimispuldi programmeerimist võite kasutada järgnevatel juhtudel:

- Kui soetate uue kaugjuhtimispuldi
- Kui programmeerite uuesti autoriseeritud puldi

Millist funktsiooni soovite	Mida peate tegema	Süsteemi vastus
Uue kaugjuhtimispuldi programmeerimine	Deaktiveerige süsteem	Sama vastus, mis süsteemi aktiveerimisel
	Pöörake süütevõtit süüteavas OFF-ACC-OFF 20 korda ja jääge OFF asendisse	Indikaator vilgub 20 korda kinnitamaks, et süsteem on liikunud saatja programmeerimise režiimi.
	Vajutage iga kaugjuhtimispuldi lüliti korra 10 sekundi jooksul.	Süsteem annab ühe signaali. Indikaator vilgub ühe korra kinnitamaks, et saatja on programmeeritud
	Pöörake süütevõti ACC asendisse või 10 sekundit möödub	Süsteem naaseb tagasi deaktiveeritud režiimi.

TÄHELEPANU! Ühe mooduliga saab siduda kuni 2 kaugjuhtimispulti.

B. Seadete taastamine hädaolukorras

Kui olete kaotanud kaugjuhtimispuldi, saate süsteemi taastada kasutades süütevõtme lülitit. Avage ukсед, pöörake süütevõtiti süüteavas asendisse OFF-ACC-OFF 10 korda 15 sekundi jooksul. Kõik indikaatorlambid vilguvad 3 korda kinnitamaks, et süsteem on taastatud.

MAALETOOJA: BALTI AUTOOSAD AS, Põrguvälja tee 4F, 75306 Lehmja küla Rae vald, Harjumaa.

Tel. 6 200 600, fax 6 200 699 e-mail: info@autoparts.ee